




Vacuum Packaging Canisters Envase para empacado al vacío Contenants d'emballage sous vide

Instructions For Use

Instrucciones para el uso

Mode d'emploi

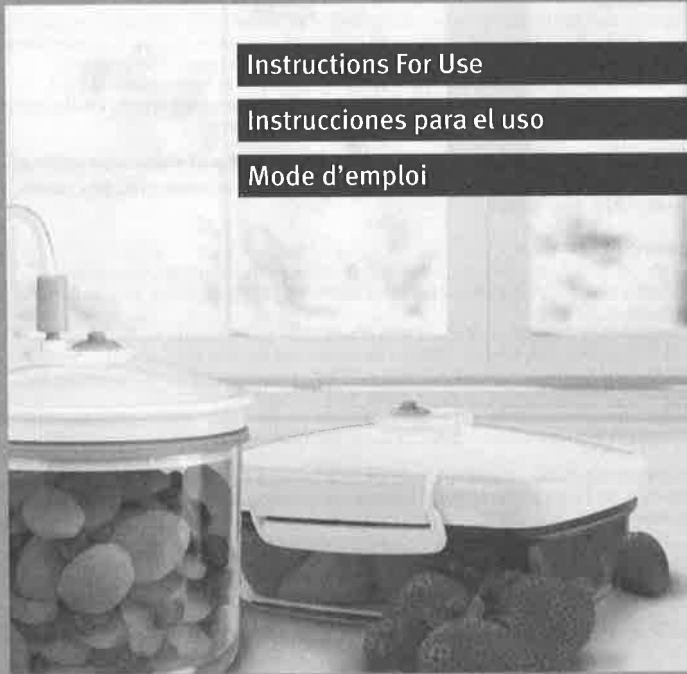

How to Vacuum Package Using Your FoodSaver Vacuum Packaging Canister

Note: FoodSaver Vacuum Packaging Canisters can only be used with a FoodSaver appliance that has an Accessory Port. Please check your QuickStart Guide to see if your appliance has one.

1. Place your FoodSaver appliance on a flat, dry surface and plug the power cord into a standard electrical outlet.
2. Place the item(s) to be vacuum packaged inside the canister. Leave at least one inch (1") between the contents and the rim of the canister.
3. Wipe rim to ensure it is clean and dry.
4. Place the lid on top of the canister. If the canister has latches, put them in an upright position so that the lid fits on the base. Push the latches downward until they snap into place.
5. Insert one end of the Accessory Hose into the Accessory Port on your FoodSaver appliance.
6. Insert the other end of the Accessory Hose into the hole on the top of the canister lid. Twist the gray tip of hose while inserting to ensure a tight fit.
7. Follow the steps for vacuum packaging as outlined in your QuickStart Guide.
8. Remove the Accessory Hose from the Accessory Port on the appliance before vacuum packaging in FoodSaver Bags.

Allow hot foods to cool to room temperature before vacuum packaging. Otherwise, the contents may bubble up out of the canister.

How to Open the FoodSaver Vacuum Packaging Canister

To open, press and hold down the gray rubber button in the center of the lid until you no longer hear air escaping. This will release the vacuum and allow you to easily remove the lid.

Care and Cleaning Instructions

1. Wash all FoodSaver accessories in warm water using a mild dishwashing soap. Do not immerse lids in water.
2. Dry thoroughly before using.
3. FoodSaver Vacuum Packaging Canister bases (but not the lids) are **top-rack** dishwasher safe. Lids should be wiped down with a damp cloth.
4. FoodSaver Vacuum Packaging Canisters should not be used in the microwave or freezer.

Cómo empacar al vacío usando su envase de empacado al vacío FoodSaver

Nota: Los envases de empacado al vacío FoodSaver se pueden usar únicamente con un aparato FoodSaver con un puerto auxiliar. Consulte su Guía de inicio rápido para verificar si su aparato tiene uno.

1. Coloque su aparato FoodSaver sobre una superficie plana y seca y enchufe el cable de corriente en una toma de corriente estándar.
2. Coloque el artículo (los artículos) que se va a empacar al vacío dentro del envase. Deje al menos 2.5 cm entre el contenido y el borde del envase.
3. Limpie el borde hasta que quede seco.
4. Coloque la tapa al envase. Si el envase tiene cerrojos, colóquelos en posición vertical para que la tapa se ajuste en la base. Empuje los cerrojos hacia abajo hasta que se encajen en su sitio.
5. Inserte un extremo de la manguera auxiliar en el puerto auxiliar en su aparato FoodSaver.
6. Inserte el otro extremo de la manguera auxiliar en el orificio en la parte superior de la tapa del envase. Tuerza la punta gris de la manguera mientras se inserta para asegurar un ajuste firme.
7. Siga los pasos para empacar al vacío según lo descrito en su Guía de inicio rápido.
8. Retire la manguera auxiliar del puerto en su aparato antes de empacar al vacío en bolsas FoodSaver.

Deje que los alimentos calientes se enfríen a la temperatura ambiente antes de empacarlos al vacío. De lo contrario, el contenido puede provocar burbujas y desbordar el contenido del envase.

Cómo abrir el envase de empacado al vacío FoodSaver

Para abrir, presiónese y sostenga el botón gris de hule en el centro de la tapa hasta que no se escuche más aire escapando. Esto liberará el vacío y le permitirá retirar fácilmente la tapa.

Instrucciones de cuidado y limpieza

1. Lave todos los accesorios FoodSaver en agua caliente usando un jabón suave para lavar platos. No sumerja las tapas en agua.
2. Séquelas completamente antes de usarlas.
3. Las bases de los envases de empacado al vacío FoodSaver (pero no las tapas) se pueden lavar en la canastilla superior del lavaplatos automático. Las tapas deben limpiarse con un trapo humedecido.
4. Los envases de empacado al vacío FoodSaver no se deben usar en el horno de microondas o el congelador.

Comment emballer sous vide dans le contenant d'emballage sous vide FoodSaver

Remarque: Les contenants d'emballage sous vide FoodSaver s'utilisent seulement avec les appareils FoodSaver dotés d'un orifice pour accessoires. Pour savoir si votre appareil en comporte un, consultez votre Guide de démarrage rapide.

1. Placer l'appareil FoodSaver sur une surface plane et sèche et brancher le cordon d'alimentation sur une prise de courant ordinaire.
2. Placer les articles à conserver sous vide dans le contenant. Laisser au moins 2,5 cm entre le contenu et le bord du contenant.
3. Essuyer le bord pour assurer qu'il soit propre et sec.
4. Placer le couvercle sur le contenant. Si le contenant est doté de loquets, les relever de manière à pouvoir y adapter le couvercle. Rabaisser les loquets jusqu'au dé clic.
5. Insérer une extrémité du boyau accessoire dans l'orifice pour accessoires de l'appareil FoodSaver.
6. Insérer l'autre extrémité dans l'orifice pour accessoires sur le couvercle du contenant. Afin de bien raccorder le boyau, tourner l'embout gris en l'insérant.
7. Suivre les instructions d'emballage sous vide qui figurent dans le Guide de démarrage rapide.
8. Retirer le boyau de l'orifice pour accessoires de l'appareil FoodSaver avant d'emballer sous vide dans des sacs FoodSaver.

Laisser les aliments chauds atteindre la température ambiante avant de les emballer sous vide. Autrement, il y a risque que le contenant déborde.

Comment ouvrir le contenant d'emballage sous vide FoodSaver

Appuyer sur le bouton gris qui se trouve au centre du couvercle et le tenir ouvert jusqu'à ce que l'on n'entende plus d'air s'échapper. Cela fait pénétrer l'air dans le contenant pour permettre d'en ouvrir facilement le couvercle.

Directives d'entretien et de nettoyage

1. Laver tous les accessoires FoodSaver dans l'eau tiède avec un détergent à vaisselle doux. Ne pas plonger les couvercles dans l'eau.
2. Bien sécher avant l'utilisation.
3. Le contenant d'emballage sous vide FoodSaver (mais non son couvercle) se lave au lave-vaisselle, dans le panier supérieur. Essuyer le couvercle avec un linge humide.
4. Ne pas utiliser le contenant d'emballage sous vide FoodSaver au four à micro-ondes ou au congélateur.

